








## Opstart af printeren







1. Tænd for strømmen. Knappen er grøn og er placeret på højre side af printeren.
2. Tryk på **f1** "Start Jet" tasten.
3. "Jet Running"  ikonet blinker under opstart.
4. Efter nogle få minutter lyser "Jet Running"  ikonet konstant.
5. Tryk **alt** + **f1** for at "Start Printing" den grønne LED skal nu lyse.  
 Hvis der kræves mere end 2-3 starter, undgå da at bruge F1.  
Se betjeningsmanualen for instruktion om brug af Hurtig Start & Hurtig Stop istedet.



## Stoppe printeren

1. Tryk på **f1** "Stop Jet" tasten.
2. "Jet Stop"  ikonet blinker mens printeren stopper.  
 Afbryd ikke jet-stop processen. Afbryd strømmen.
3. Efter nogle få minutter lyser  "Jet stop" ikonet konstant.
4. Sluk for strømmen.  
 Hvis der kræves mere end 2-3 stop, undgå da at bruge F1. Se betjeningsmanualen For instruktion om brug af Hurtig Start & Hurtig Stop istedet.

## Udskiftning af væskebeholdere

1. Udskiftning er nødvendig når "Væske Tom"  symbolet vises.  
 Beholderen er ikke nødvendigvis tom hvis Væske Lav  vises.
2. Fjern den tomme beholder:  
Blæk  eller  makeup vises af det relevante ikon.
2. Isæt en ny beholder af samme type i holderen.  
 Udskift altid med væske af samme type og partnummer.



## Brug af adgangskode

1. Brug piletasterne for at komme ind i "Password" menuen.
2. Tryk **Enter** for at vælge menuen.
3. Tryk **Enter** for at vælge "Indtast Adgangskode".
4. Indtast niveau 1 eller 2 password.
5. Tryk **Enter**



## Vælg en tekst for print

1. Tryk **f2** Vælg Tekst.
2. En liste over tekster vises. Brug piletasterne for at gå til den ønskede tekst og tryk **enter**.



## Ret en tekst

### For at rette den aktuelle tekst:


1. Tryk **f4** Ret Tekst.
2. Korrekturskærmen vises:  
**f1** - ændre tekststørrelse  
**f2** - indsætte variabelt felt (brugerfelt)  
**f3** - ændre tekstens udseende  
**f4** - ændre parametre (bredde, højde)
3. Indsætte et brugerfelt (fx udløbsdato):
  - a. Tast **f2**
  - b. Brug piletasterne for at vælge det ønskede felt fra listen.
  - c. Tast **enter** for at indsætte det i teksten.
4. Afslut rettelse af teksten; når du er færdig tast **shift** og **f1**



### For at lave en ny tekst:

1. Brug piletasterne for at vælge Tekst menuen.
2. Vælg "Ny Tekst".
3. Indtast navn for teksten og tryk **enter**.
4. Fortsæt fra ovenstående punkt 2.

## Juster bredde, højde og placering af tekst

1. Indtast niveau 1 password.
2. Brug piletasterne for at vælge Tekst menuen.
3. Vælg Tekstparametre:
  - ændre bredde: indtast "Bredde (mm)" som ønsket.
  - ændre højde: indtast "Karakter højde" fra 1 til 10.For at flytte placering på produktet:
  - forøg "Produktforsinkelse" for at flytte teksten tilbage på produktet.
  - formindsk "Produktforsinkelse" for at flytte teksten frem på produktet. Se betjeningsmanualen for mere indgående beskrivelse af tekstparametre.




## Rengøring af printheadet

De fleste problemer med dårlig printkvalitet skyldes oftest et snavset eller vådt printhead.

Rengøring af printhead:

1. Stop print med **f1** og vent indtil **✖** stopper med at blinke.
2. Fjern dækslet og placer printheadet så det peger nedad i en jordforbundet Videojet rensebakke.
3. Brug en renseflaske med korrekt type rensesvæske og rens forsigtigt printheadet fra dysens åbning og ned mod returkammeret.
4. Når printheadet er rent, skal det tørre 1-2 minutter.
5. Genstart printeren med **f1**

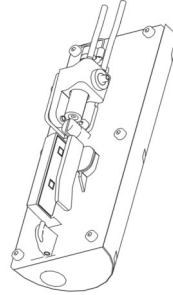

6. Lejlighedsvist skal printhead coveret også rengøres ud- og indvendigt.




⚠ Hvis der kræves mere end 2-3 starter, undgå da at bruge F1 for at starte printeren. Se betjeningsmanualen for instruktion om brug af Hurtig Start & Hurtig stop istedet.




## Rengøring af dysen

I nogle tilfælde, fx hvis strålen er en smule afbøjet, eller efter at have stået stille i længere tid, anbefales det at rense dysen for at fjerne genstridig aflejring fra dysens åbning:

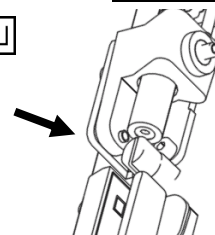1. Indtast niveau 1 Password.
2. Brug piletasterne for at vælge Systemmenu og tast **enter**
3. Vælg "Skylning af dyse".
4. "Dyse Renses" vises på skærmen; mens dette vises, renses den nedre del af dysen med den korrekte type rensesvæske.



## Advarselslamper

-  RØD Fejl som forhindrer print; skal afhjælpes før genstart. Fx EHT trip.
-  GUL Advarsel om, at printeren skal kontrolleres selvom den stadig printer, fx "blækstand lav".
-  GRØN Printer kører, og er klar til at printe.






## 1000-serie Quickguide








-  Printer startet
-  Printer stoppet
-  Cover/rør ikke monteret
-  Forkert eller overskredet dato på blæk/make-up
-  Lavt væskniveau blæk/make-up
-  Blæk/make-up kassette er tom
-  Lavt/højt væskniveau i Core (blækmodul)
-  Timeglas med et tal nedenunder indikerer timer til Core skift. Når tallet når 0, kan printeren ikke køre/startes, før Core er skiftet.
-  Blækstråle rammer ikke returrør
-  Printerhoved er beskidt, og skal renses
-  Pumpefejl, ring til Schur
-  Høj viskositet, hvis alarmer står længere tid. Over 1 dag så kontakt Schur.
-  Lav viskositet, hvis alarmer står længere tid. Over 1 dag så kontakt Schur.




### Disse 3 alarmer kræver "Dyseskylning"

-  Fasefejl
-  Ingen tid til Fase
-  Ingen tid til at måle "Time of flight"

### Disse alarmer er parameterfejl i tekster/beskeder

-  Overspeed. Kan skyldes for høj hastighed, eller tekstindstillinger er forkerte.
-  Produktforsinkelse er for kort. Printeren kan ikke nå at beregne en ny tekst.
-  Overlapning af tekster. Printeren er ikke færdig med at printe første print inden den bliver bedt om at udskrive næste print.
-  Produkt for dyb. Kommer typisk ved defekt encoder.
-  Afstand mellem udskrivninger for kort.

### Div. alarmer som kan forekomme kortvarigt

-  Temperaturfejl. Kan forekomme i forbindelse med opstart af printer.
-  Pumpefejl. Kontakt Schur
-  Div. fejl, kontakt Schur